


**Caixa de Som PCTOP 2.1 DE Alta Performance para uma  
experiência de áudio diferenciada.  
(CXSW40)**

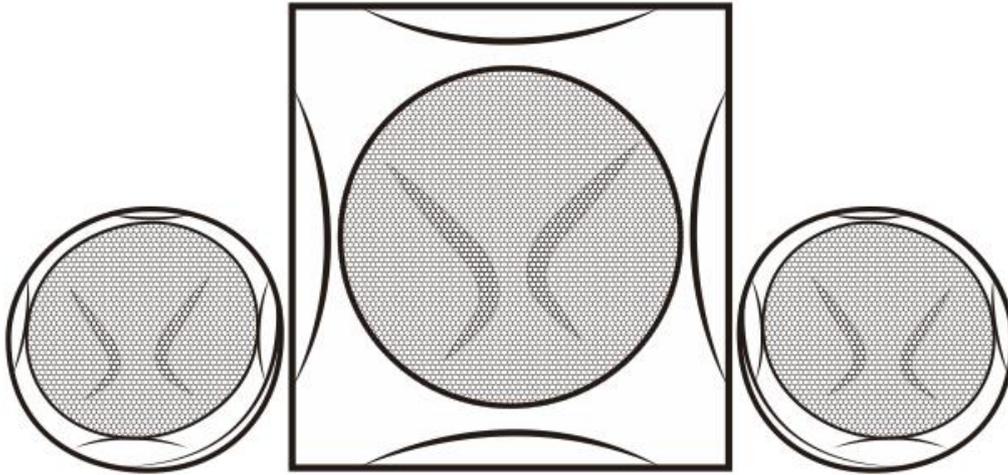

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

# Aproveite a tecnologia

Parabéns, você acaba de adquirir uma caixa de som 2.1 de alta performance . Leia com cuidado as instruções de uso

## Atenção


- Não exponha o produto ao calor em nenhuma circunstância.
- Não abra a tampa traseira sem conhecimento prévio. evite choques e outros acidentes.
  - Caso caia algum líquido dentro das caixas de som, retire imediatamente da tomada e encaminhe para a avaliação de um profissional
    - Mantenha esse produto longe de altas temperaturas
    - Mantenha esse produto longe de campos magnéticos
- Desligue as caixas de som da tomada quando não estiverem sendo utilizadas.
- Não coloque objetos com água como copos, vasos de planta ou aquários em cima das caixas de som .

## Características


- Compatível com CD, DVD, Radio TV....
- Blindado magneticamente contra interferências em Pcs, monitores e TVs
- Controles de volume, bass e treble surround
- Baixa emissão de ruídos

# Guia de Instalação

- Conecte os cabos de alimentação no painel de controle na parte de trás do Subwoofer.
- Insira o cabo de output no player de áudio a ser utilizado e conecte a ponta input do cabo na parte traseira do subwoofer
- Plugue o cabo de energia na tomada.

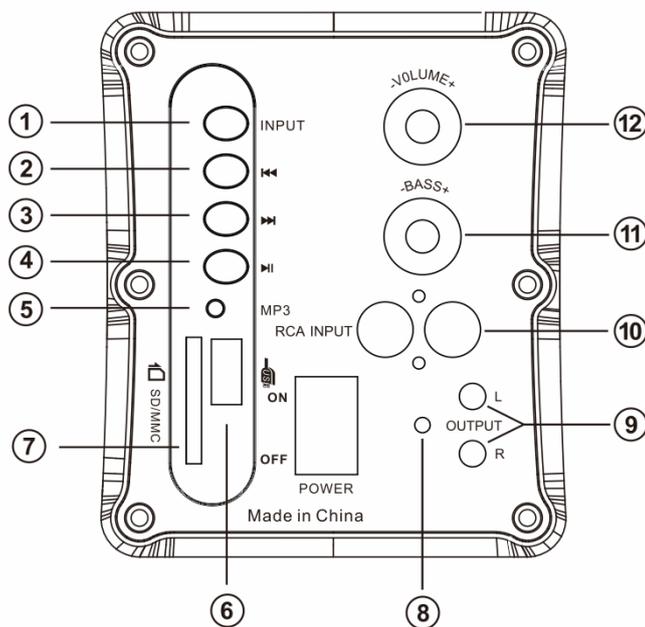

- 1- Input
- 2- Anterior
- 3- Próximo
- 4- Play/Pause
- 5- Mp3 LED
- 6- Porta USB
- 7- Cartão SD/MMC
- 8- Luz Indicadora
- 9- Output
- 10- RCA Input
- 11- Controle Bass
- 12- Controle Volume

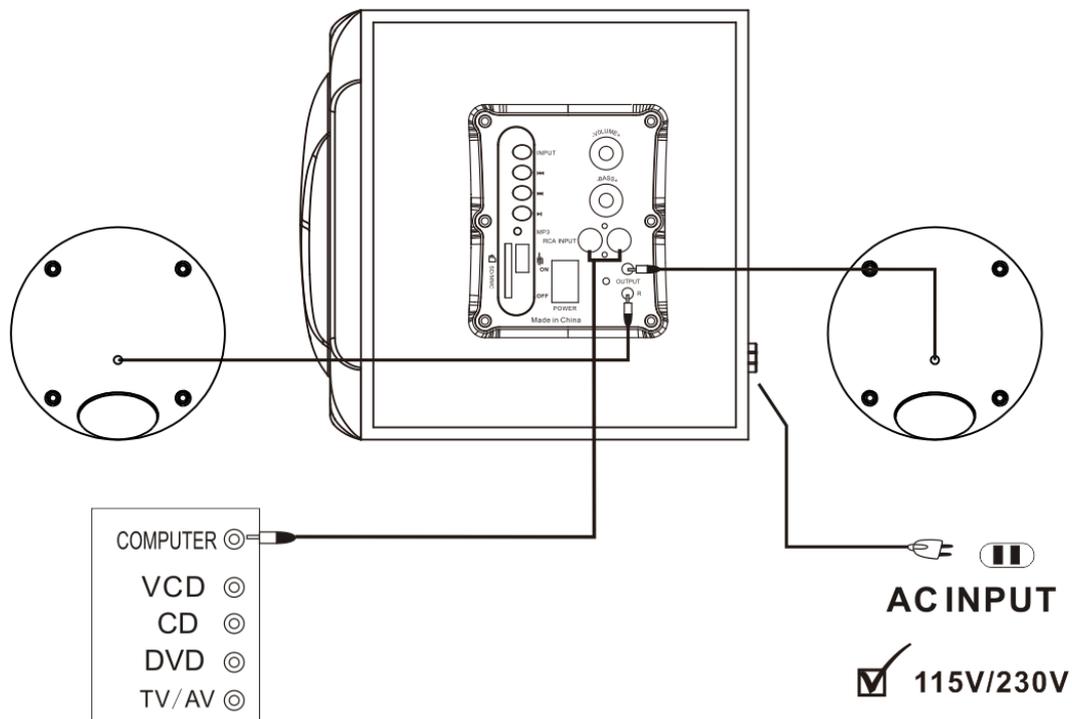

## CONTEÚDO:

- Subwoofer
- Caixas de som
- Cabos conectores
- Manual de instruções